




IRT



MT-E_IRT (manuale tecnico elettrico: IRT)
MT-E_IRT (electrical technical manual: IRT)

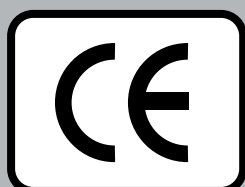



MANUALE DI USO TELECOMANDO IR IRT

Nota: Il presente telecomando IR è di tipo universale e viene impiegato per il controllo di diverse tipologie di unità terminali; utilizzare quindi solo le funzioni dei tasti descritti in questo manuale.

FUNZIONI TELECOMANDO

ON-OFF

Accende/spegne l'unità

MODE

Modi di funzionamento unità:

- AUTO (non usato)
- COOL (raffreddamento)
In questa modalità, l'unità raffresca e deumidifica l'ambiente. Perché inizi tale ciclo impostare con i tasti **-/+** una temperatura inferiore di quella ambiente.
- DRY (deumidificazione)
In questa modalità, l'unità alterna cicli di raffreddamento e di ventilazione. Il funzionamento è automatico: regola da solo la velocità del ventilatore.
- FAN (ventilazione)
In questa modalità l'unità funziona solo in ventilazione.
- HEAT (riscaldamento)
In questa modalità, l'unità riscalda l'ambiente. Perché inizi tale ciclo impostare con i tasti **-/+** una temperatura superiore di quella ambiente.

FAN

Regolazione della velocità del ventilatore. Premere questo tasto per selezionare la velocità del ventilatore:

- AUTO (automatica in base alla esigenza di freddo/caldo)
- - (velocità minima)
- - - (velocità media)
- - - - (velocità massima)

ALETTA

Non disponibile.

CLOCK

È utilizzato per la regolazione dell'orario attuale del telecomando; quando lampeggia questo simbolo  è possibile aumentare o diminuire i minuti dell'orario attuale utilizzando i tasti **+/-**

LIGHT

È utilizzato spegnere/accendere la retroilluminazione dei simboli sul pannello dell'unità (se disponibile).

TIMER ON or TIMER OFF

Non disponibile.

AVVERTENZE:

- Assicurarsi che non vi siano ostacoli tra ricevitore e telecomando.
- Non bagnare o urtare il telecomando.
- Usare solo batterie nuove (2pz. AAA 1,5V) facendo attenzione alla polarità.
- L'unità telecomando è dotata di autorestart: quando si toglie e ridà tensione elettrica, il dispositivo riparte con le stesse impostazioni (modalità di funzionamento, velocità, ecc.).
- Per qualsiasi problema, chiamare l'assistenza tecnica o fornitore.
- Se si schiaccia il tasto 'LIGHT' nel telecomando si spengono tutti i led presenti nella schedina ricevitore, ma l'unità continua a funzionare (è una funzione utile per il risparmio energetico, inoltre qualora l'unità sia installata in camera garantisce che la luce dei led non sia fastidio alla notte).
- Semplicemente rischiacciando tale tasto le luci del display si riaccendono segnalando i vari modi di funzionamento.

LED SU PANNELLO UNITÀ:

- Led verde fisso: l'unità sta raffreddando/riscaldando
- Led verde lampeggiante: l'unità ha raggiunto la temperatura impostata ed è ferma.

ALLARMI

- 4 lampeggi in 1": tubo scarico condensa ostruito o guasto pompa
- 1 lampeggio in 0,5" e spento 0,5": guasto sonda aria
- 2 lampeggi in 0,5" e spento 1": guasto sonda acqua.

USE MANUAL FOR WIRELESS REMOTE CONTROL IRT

Note: This wireless remote control is an universal type and it is used for various type of terminal unit; only the functions of the buttons that are described in this manual are available.

FUNCTIONS OF WIRELESS REMOTE CONTROL

ON-OFF

Turn on/off the unit

MODE

Modes of unit operation:

- AUTO (not used)
- COOL (cooling)
In this mode, the unit cools and dries the room. Press **-/+** for set a lower temperature than the ambient to start that cycle.
- DRY (dehumidification)
In this mode, the unit alternates cycles of cooling and ventilation; the operation is automatic: it set alone the fan speed.
- FAN (ventilation)
In this mode, the unit work only in ventilation.
- HEAT (heating)
In this mode, the unit heats the room. Press **-/+** to set a higher temperature than the ambient to start that cycle.

FAN

Fan speed adjustment. Press this button to set the fan speed:

- AUTO (automatic based on the need cool/heat)
- - (min speed)
- - - (med speed)
- - - - (max speed)

FLAP

Not available.

CLOCK

Used for adjusting the current time of wireless remote control; when this symbol flashes  it is possible to increase or decrease the current time using **+/-** buttons.

LIGHT

Is used to turn on / turn off the backlight of symbols on front panel of unit (if available).

TIMER ON or TIMER OFF

Not available.

WARNINGS:


- Be sure that there aren't obstructions between receiver and remote control.
- Don't throw or drop the remote control.
- Use only new batteries (2pcs. AAA 1,5V) and pay attention to the polarity.
- The unit is equipped with autorestart: when power supply is switch off and after switch off, the device will restart with the same sets (mode of operation, fan, etc).
- For any problem, call technical support or supplier.
- By pressing the 'LIGHT' button on the remote control, all the LEDs on the receiver card will turn off, but the unit continues to operate (this is a useful function for energy saving, furthermore if the unit is installed in the bedroom it guarantees that LED light does not bother at night).
- Simply pressing again this key, the display lights will turn on again, reporting the various operating modes.

LED ON UNIT PANEL:

- Green led steady on: unit is cooling/heating
- Blinking green led: unit has reached the set temperature and stopped.

ALARMS

- 4 blinkings in 1": obstructed drain pipe or broken drain pump
- 1 blinking in 0,5" and off 0,5": air probe malfunction
- 2 blinkings in 0,5" and off 1": water probe malfunction

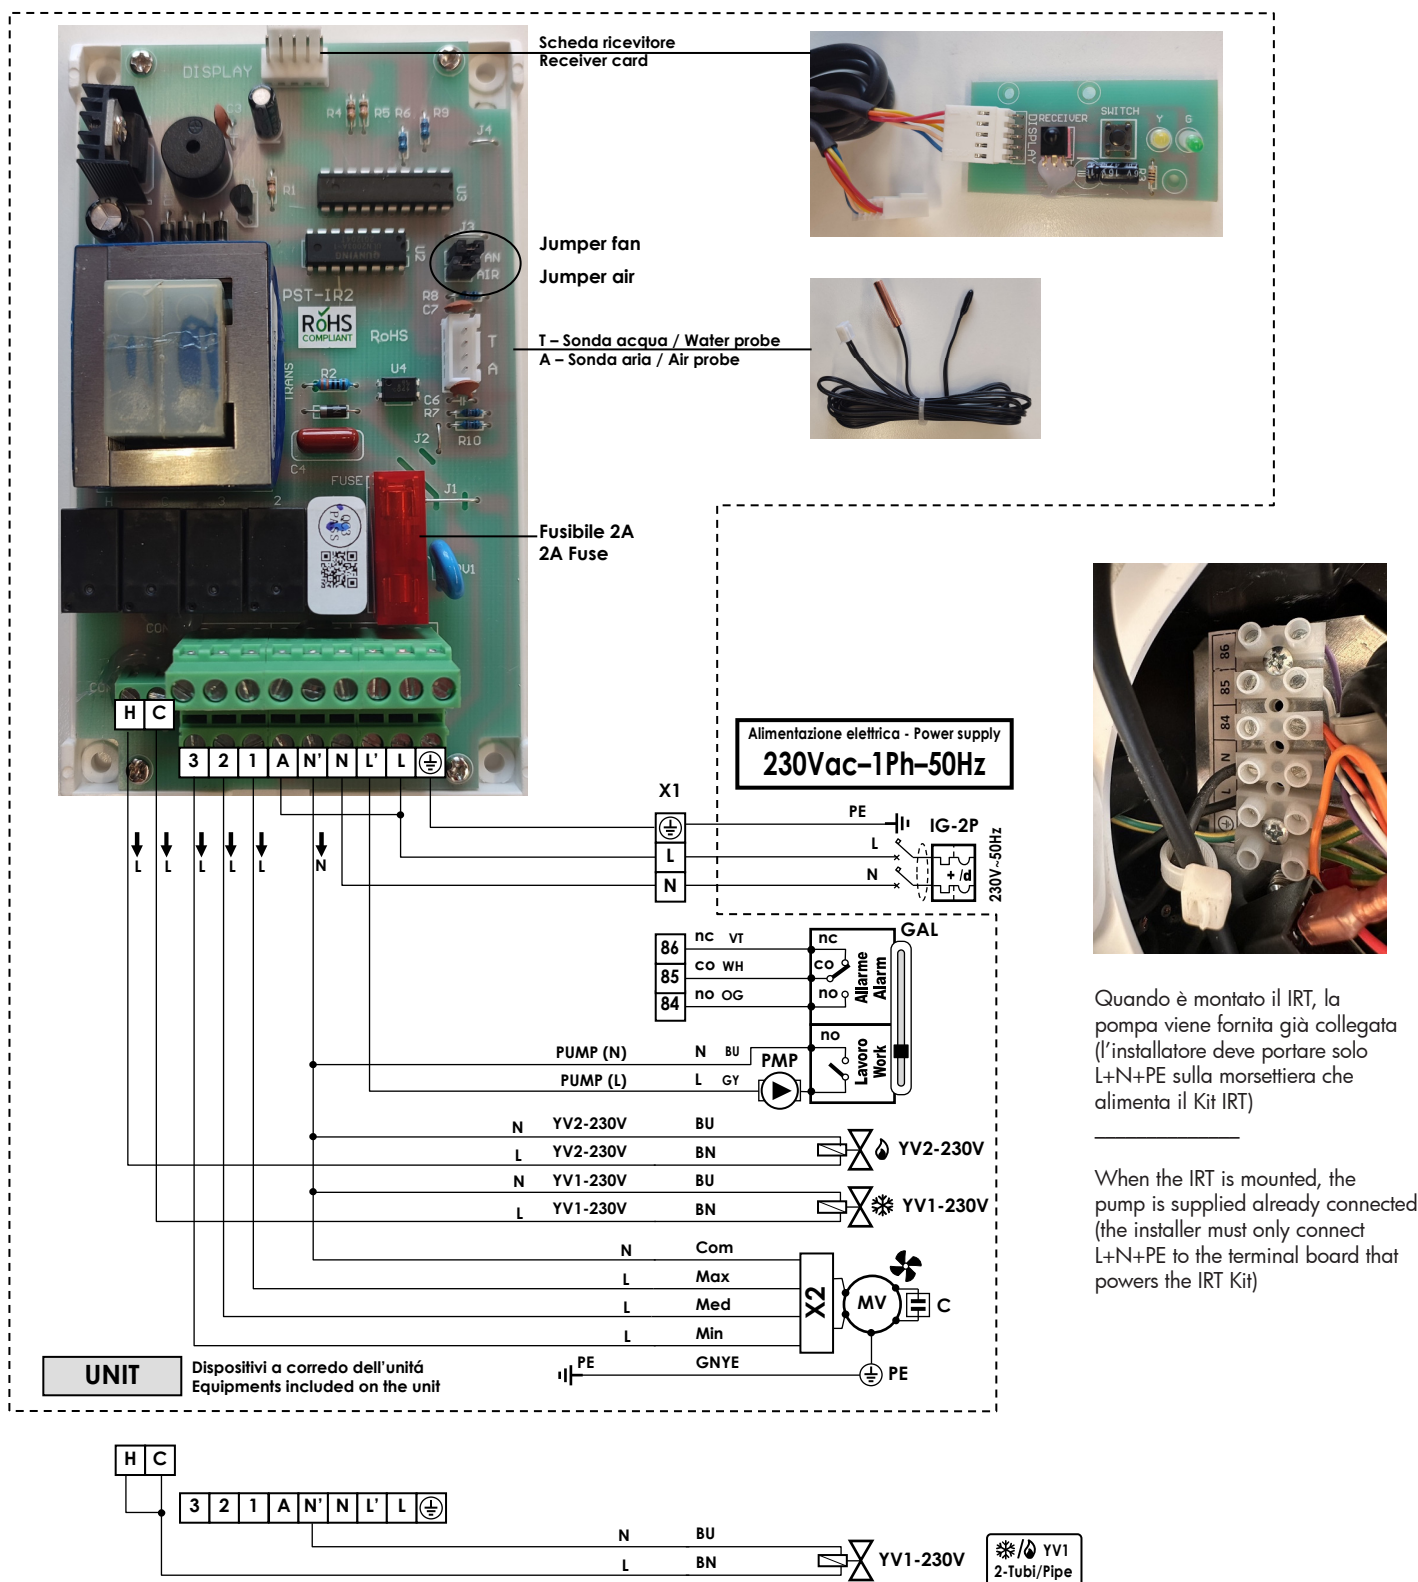**Selezione Jumper:**

- FAN
APERTO: senza valvole.
CHIUSO: con valvole.
- AIR:
APERTO: antistratificazione OFF.
CHIUSO: antistratificazione ON.

Jumper Selection:

- FAN:
 - OPEN: without valves
 - CLOSE: with valves
- AIR:
 - OPEN: antistratification OFF.
- CHIUSO: antistratification ON.

