

COMPONENTI FORNITI


1	n°1 Sezione con 2 serrande coniugate
2	n°x* Viti autofilettanti (o similari)
\	Imballo dell'accessorio e la presente Istruzione di montaggio

* Vedi tabella

SUPPLIED ITEMS

1	n°1 Section with 2 coupled louvers
2	n°x* Self-tapping screws (or similar)
\	Packaging of the accessory and hereby Assembly instruction

* See table

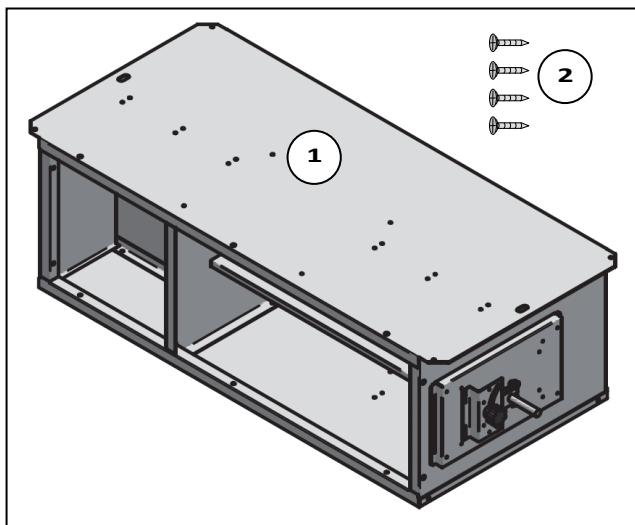

Serie / Series

MBL/MBP

Emissione /
Issue
02.23

Sostituisce /
Supersedes

Catalogo / Catalogue
D011

Taglia	12..	13..	14..	22..	23..	24..	32..	33..	34..
Viti/ Screws $\Phi 3,9 \times 32$	*x = 10	10	10	10	10	10	12	12	12

DESCRIZIONE

Sezione di miscela aria esterna/interna "aria esterna 0-33% - aria interna 100-67%" o viceversa (serrande coniugate con comandi manuali - predisposte per la motorizzazione).

Questo foglio istruzioni è parte integrante del libretto dell'unità sulla quale viene installato l'accessorio.
A tale documento si rimanda per le AVVERTENZE GENERALI.
L'installazione deve essere effettuata da personale qualificato.

DESCRIPTION

External/Internal mixing section "external air 0-33% - internal air 100-67%" or vice versa (coupled louvers with manual controls- can be motorized).

Hereby instruction sheet is an integral part of the unit's manual on which the accessory is installed.
Please refer to hereby manual for GENERAL RECOMMENDATIONS.
The installation must be performed by qualified personnel.

INSTALLAZIONE



1	Eseguire sull'unità dei fori di $\Phi 4$ mm in corrispondenza delle bugne cieche (freccie rosse). Inserire la sezione nel verso della freccia.
2	Fissare la sezione all'unità utilizzando le viti in dotazione.

Nota
In ottemperanza alle direttive e regolamenti Europei in materia di ECODESIGN, per unità provviste di serranda aria esterna, il comando della serranda (manuale e/o motorizzato) viene fornito con una conforme limitazione dell'apertura. La pre-taratura è regolabile (manopola di regolazione "A") in cantiere, con obbligo di assolvere alle prescrizioni.

INSTALLATION

1	Drill $\Phi 4$ mm holes through the blind holes on the unit (red arrows). Insert the section in the direction of the arrow.
2	Fix the section to the unit using the provided screws

Note
In compliance with the European directives and regulations referring to ECODESIGN, for units equipped with an external air damper, the damper control (manual and / or motorized) is supplied with a suitable opening limitation. The pre-calibration is adjustable on site (the adjustment knob "A"), with the obligation to comply with the requirements.

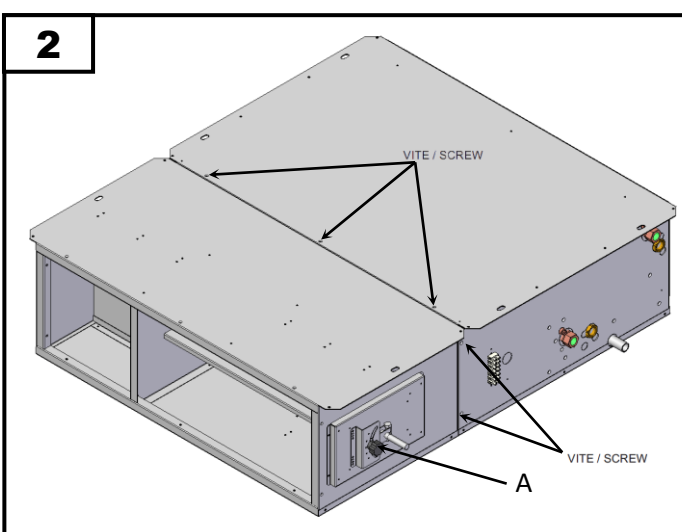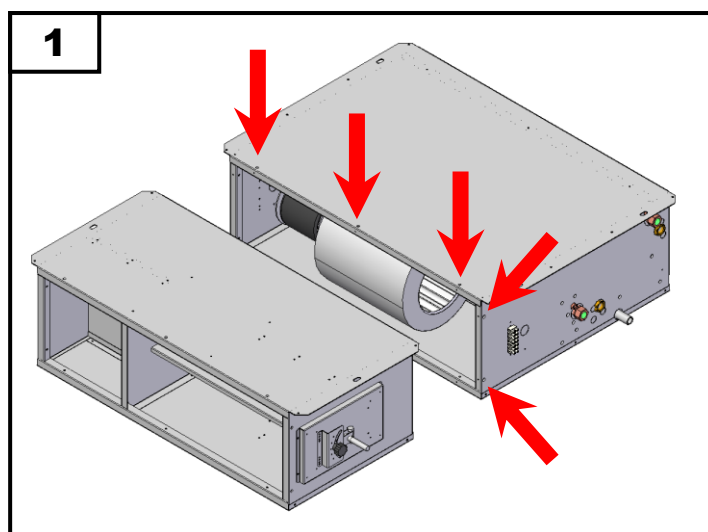

Per ulteriori informazioni rivolgersi al nostro ufficio tecnico che rimane a disposizione per qualsiasi chiarimento e per la progettazione di soluzioni personalizzate.

For further information make reference to our technical department, which is available for explanations and for the design of customised solutions.