


DESCRIZIONE

Il presente foglio istruzioni è riferito all'installazione del falso telaio FTN in una nicchia a muro e del relativo pannello estetico PHN di copertura per fancoil verticali da incasso.

INSTALLAZIONE

- 1 Forare il muro in corrispondenza dei fori angolari predisposti nel falso telaio (solo per $L > 1000$ mm, praticare anche un foro centrale). Inserire nei fori dei tasselli, quindi fissare il falso telaio al muro utilizzando le viti in dotazione.

foratura centrale: solo per $L > 1000$ mm
central hole: only for $L > 1000$ mm

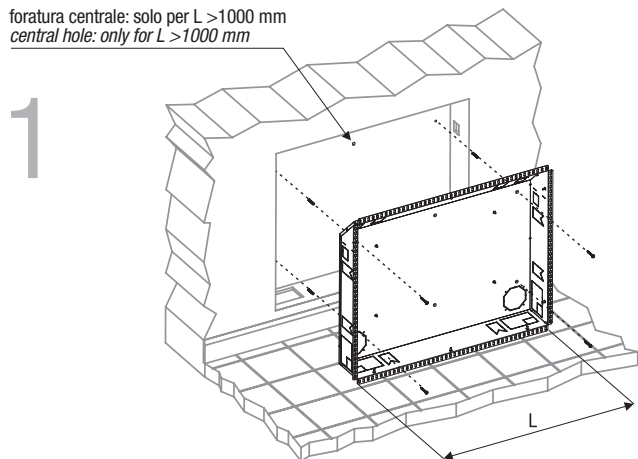


DESCRIPTION

Hereby instruction sheet refers to the installation of the sub-frame FTN inside a niche in the wall and its relative covering aesthetic panel PHN for built-in vertical fancoils.



INSTALLATION

- 1 Drill the wall at the corner holes provided in the sub-frame (for $L > 1000$ mm only, also drill a central hole). Insert the plugs in the holes, then secure the sub-frame to the wall using the screws provided.

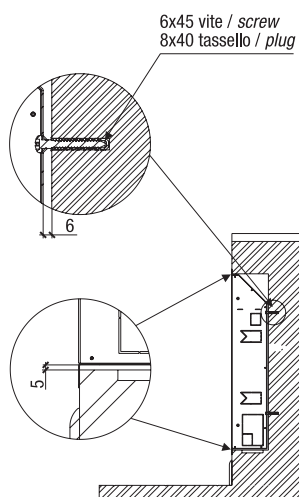

- 2 Pre-avvitare i dadi flangiati e collocare il fancoil in modo da inserirli in corrispondenza dei relativi fori di fissaggio.
- 3 Alloggiare i dadi flangiati in corrispondenza dell'apposita sede nei fori di fissaggio, quindi serrare i dadi flangiati.

- 2 Pre-screw the flange nuts and position the fancoil so that they fit into their fixing holes.
- 3 Place the flange nuts at the appropriate seat in the fixing holes, then tighten the flange nuts.

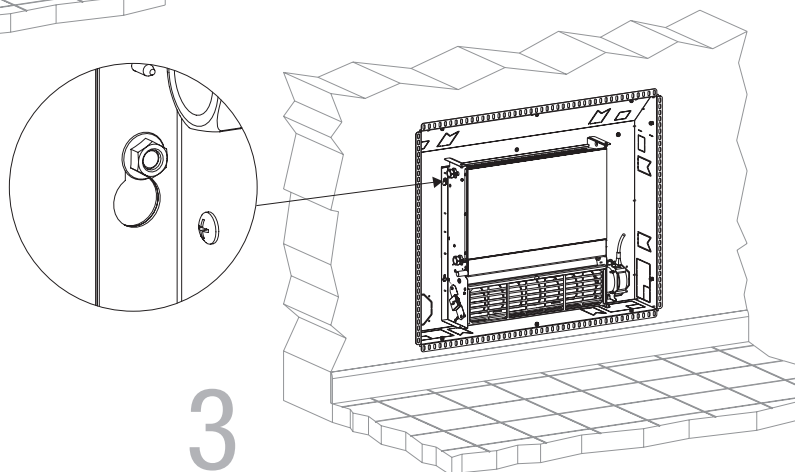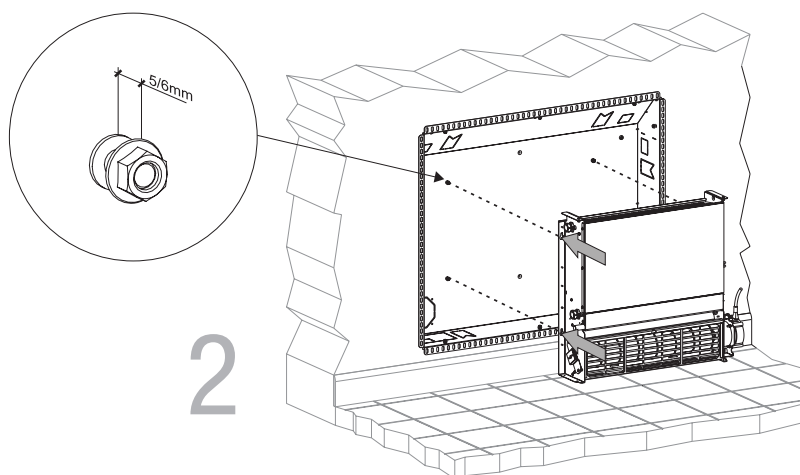


4 Inserire la griglia di copertura superiore, flettendola leggermente per incastrarla nelle apposite sedi laterali.

4 Insert the top cover grill, flexing it slightly to engage it in the appropriate side seats.


5 Fissare la griglia di copertura superiore avvitandola al fancoil.

5 Secure the top cover grill by screwing it to the fancoil.

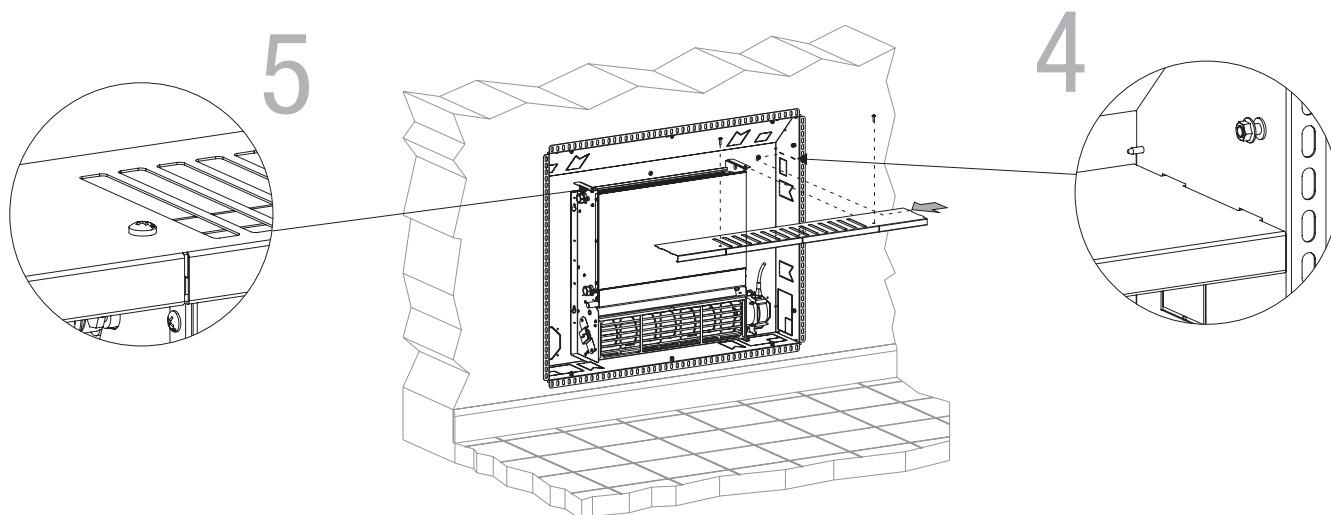


6 Avvitare i dadi flangiati che fissano il pannello estetico al falso telaio. Non avvitare completamente quelli delle griglie di ripresa e mandata.

6 Tighten the flange nuts that secure the aesthetic panel to the sub-frame. Do not tighten those on the intake and delivery grills completely.

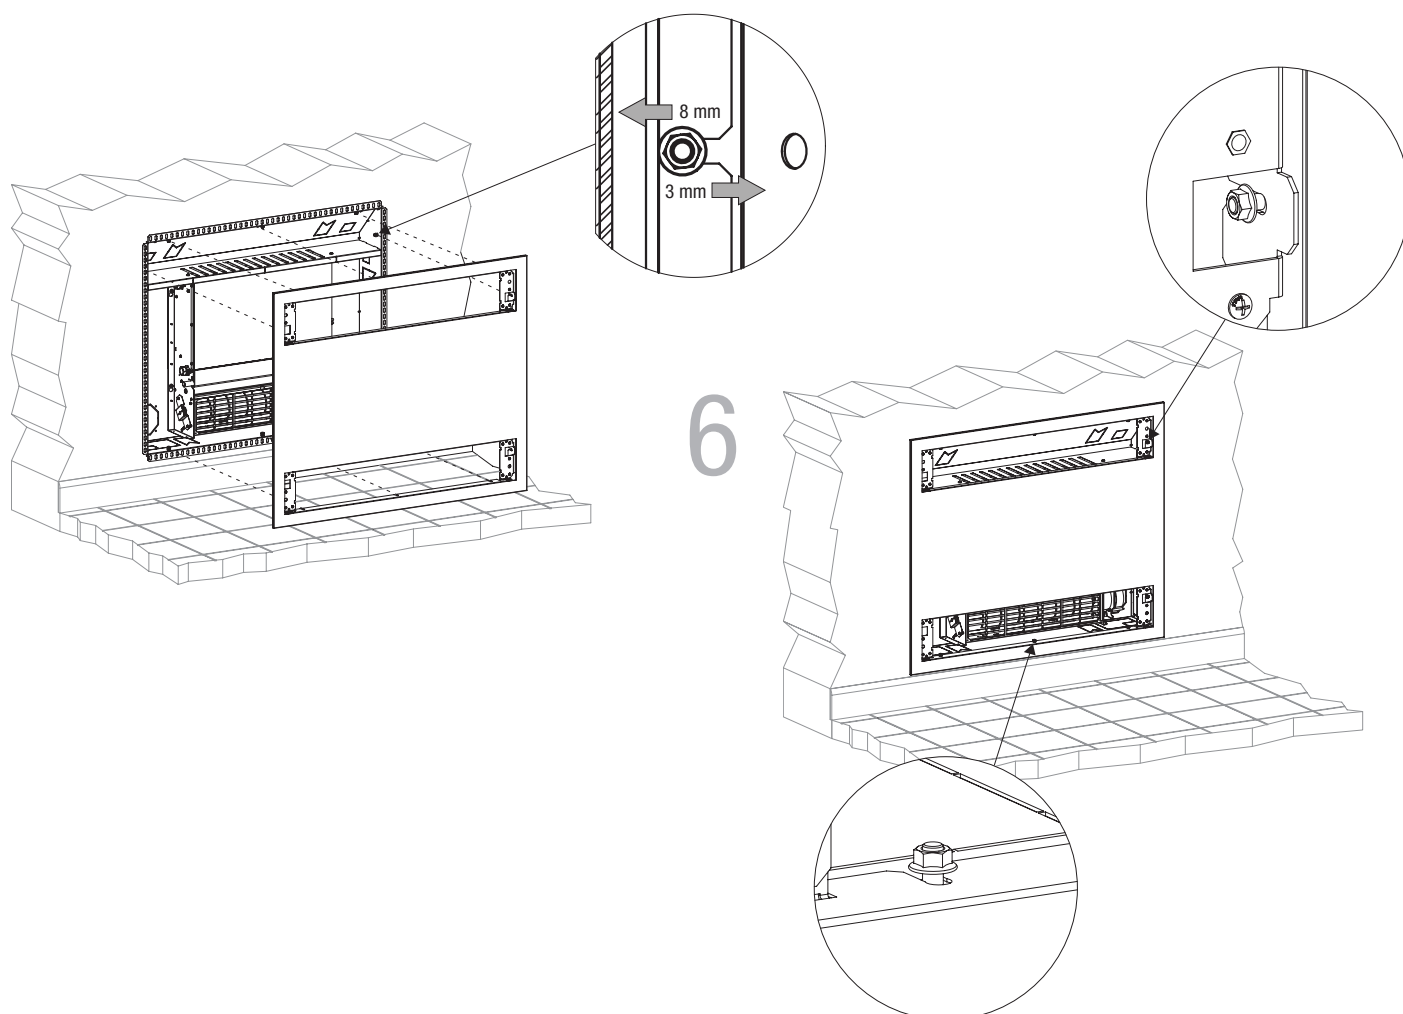


7 Alloggiare le griglie di ripresa e mandata, serrando i dadi.

7 Fit the intake and delivery grills, tightening the nuts.

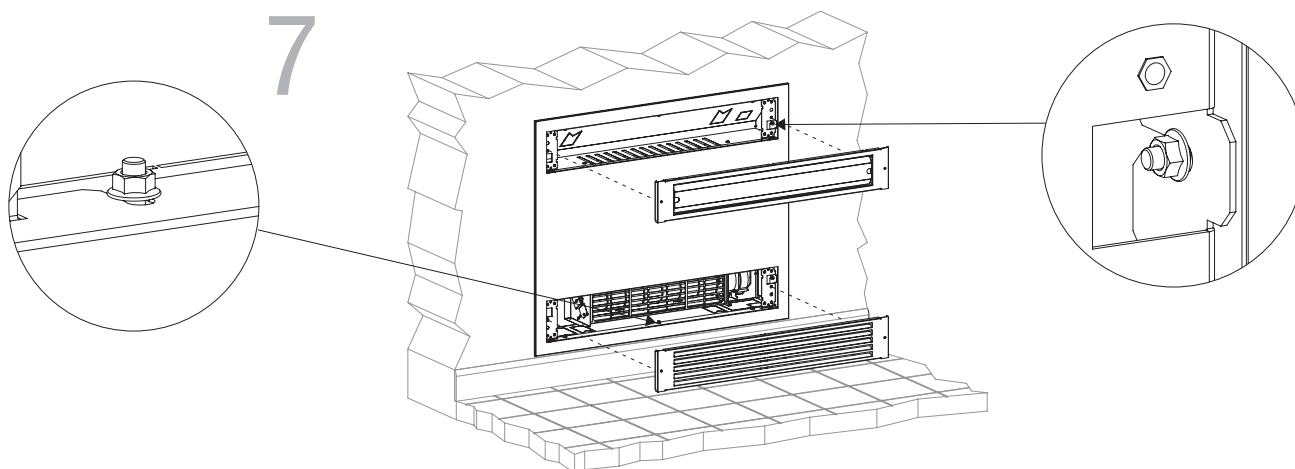

8 Avvitare le viti esterne per fissare le griglie di ripresa e mandata.


8 Tighten the external screws to secure the intake and delivery grills.

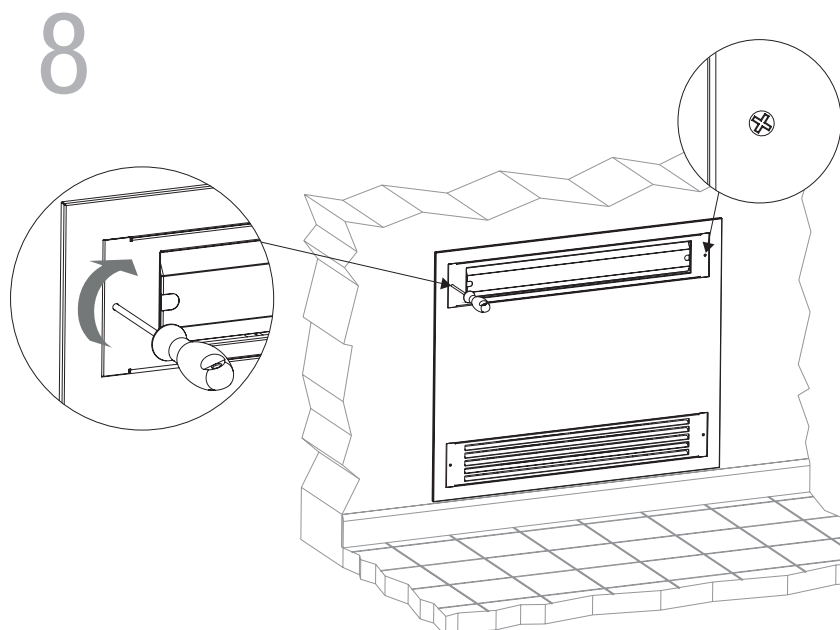

Questo foglio istruzioni è parte integrante del libretto dell'unità sulla quale viene installato l'accessorio. A tale documento si rimanda per le AVVERTENZE GENERALI.

Hereby instruction sheet is an integral part of the unit's manual on which the accessory is installed. Please refer to hereby manual for GENERAL RECOMMENDATIONS.

RISULTATO FINALE
FINAL RESULT

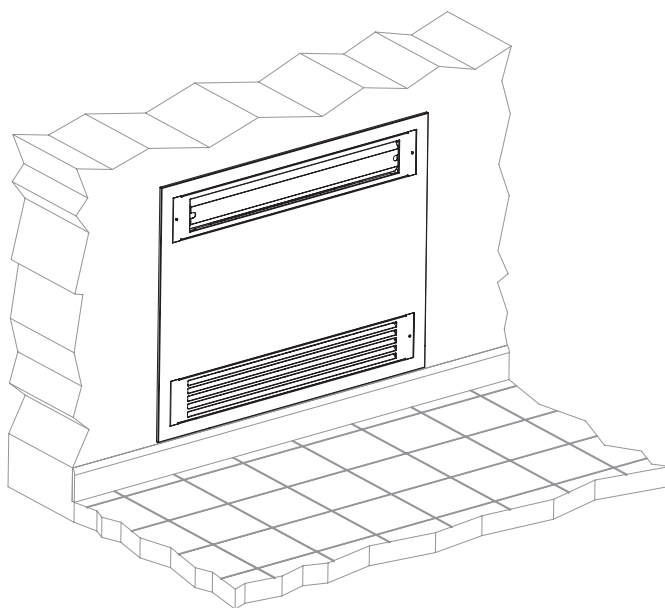

Serie / Series		FTN+PHN
Emissione / Issue	06.25	Sostituisce / Supersedes
Catalogo / Catalogue		---
		CLM 240.7