

DESCRIZIONE

Il presente foglio istruzioni è riferito all'installazione del plenum di ripresa a 90° P9A e del plenum di mandata dritto PM per fancoil orizzontali da incasso.

DESCRIPTION


Hereby instruction sheet refers to the installation of the 90-degree intake plenum and of the straight-section delivery plenum for built-in horizontal fancoils.

INSTALLAZIONE

- 1 Svitare parzialmente le due viti posteriori (max. 3 mm) su entrambi i fianchi. Non lasciare cadere le viti.
- 2 Alloggiare le apposite guide del plenum di ripresa P9A sotto le viti allentate facendo combaciare i fori del plenum con i fori di fissaggio sul fancoil.


INSTALLATION

- 1 Partially unscrew (max. 3 mm) the two rear screws on both sides. Do not let the screws fall out.
- 2 Place the intake plenum P9A on the appropriate guides under the loose screws, matching the holes in the plenum with the fixing holes on the fancoil.

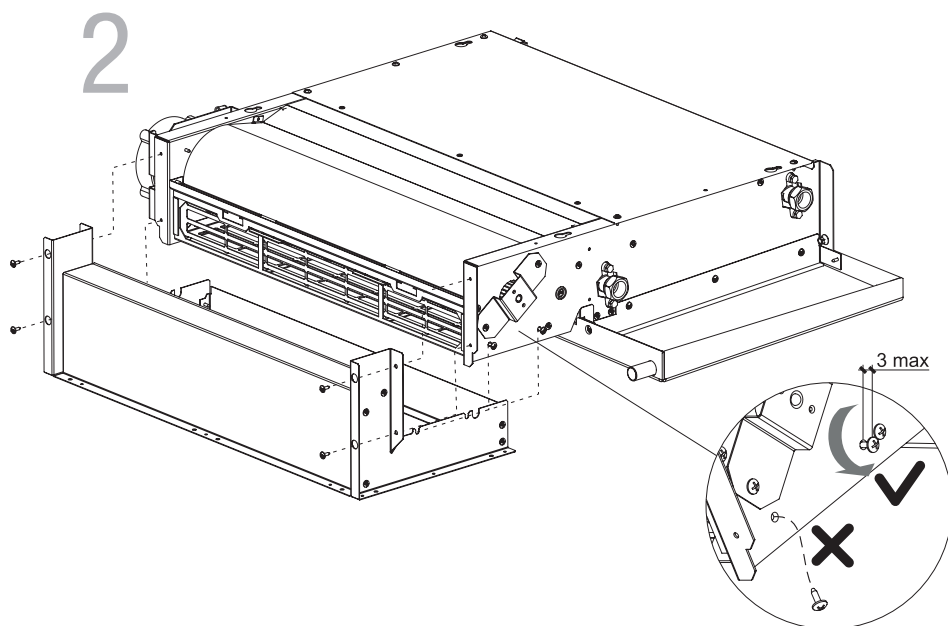


- 3 Avvitare tutte le viti per fissare il plenum di ripresa al fancoil.

- 3 Tighten all screws to secure the return air plenum to the fancoil.

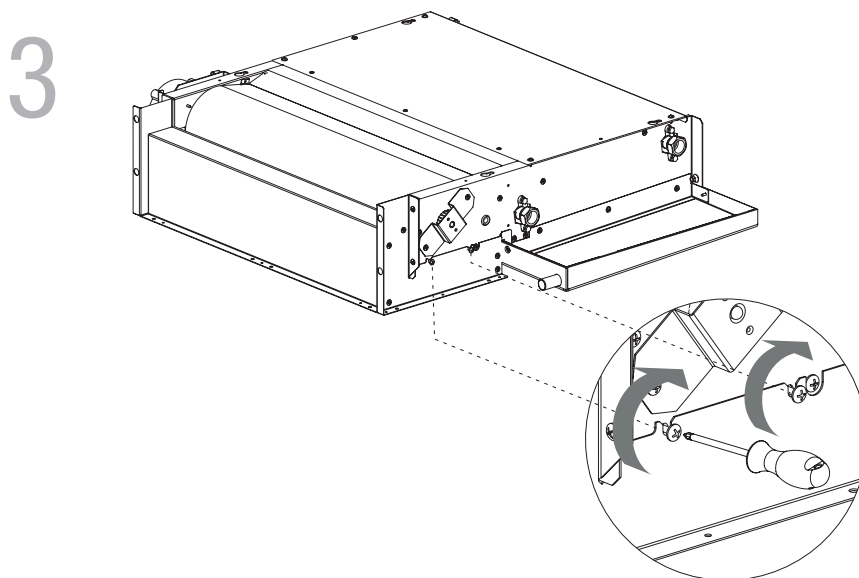

- 4 Incastrare la parte superiore del plenum di mandata nell'apposito alloggiamento sul fancoil, quindi avvitare tutte le viti per bloccarlo.


- 4 Fit the upper part of the delivery plenum into the dedicated seat on the fancoil, then tighten all screws to secure it.

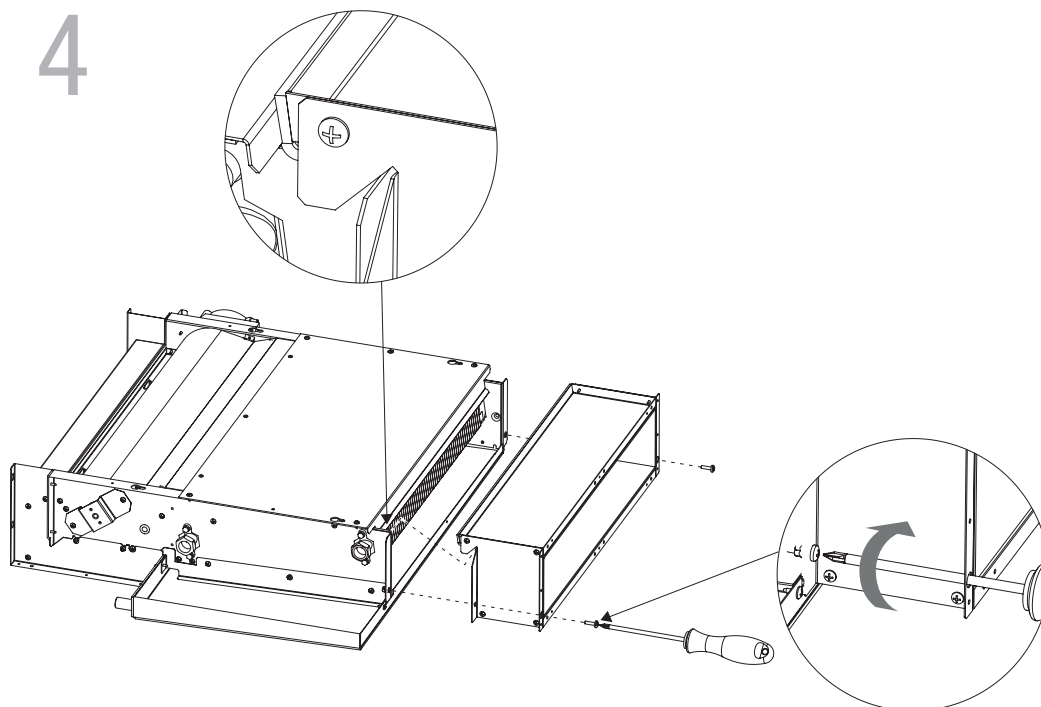

Questo foglio istruzioni è parte integrante del libretto dell'unità sulla quale viene installato l'accessorio. A tale documento si rimanda per le AVVERTENZE GENERALI.

Hereby instruction sheet is an integral part of the unit's manual on which the accessory is installed. Please refer to hereby manual for GENERAL RECOMMENDATIONS.

RISULTATO FINALE
FINAL RESULT

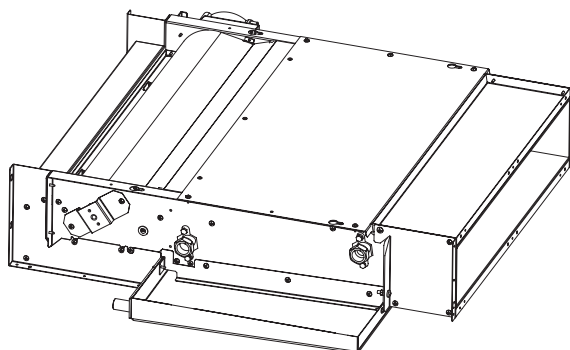

Serie / Series		PM+P9A
Emissione / Issue	Sostituisce / Supersedes	---
Catalogo / Catalogue		CLM 240.6