


COMPONENTI FORNITI

- Bacinella ausiliaria raccoglicondensa per versioni verticali
- 2 viti (A+B) per il fissaggio della bacinella sull'unità
- Imballo dell'accessorio e la presente Istruzione di montaggio

SUPPLIED ITEMS

- Auxiliary drain pan for vertical versions
- 2 screws (A+B) to install the drain pan in the unit
- Packaging of the accessory and hereby Assembly instruction

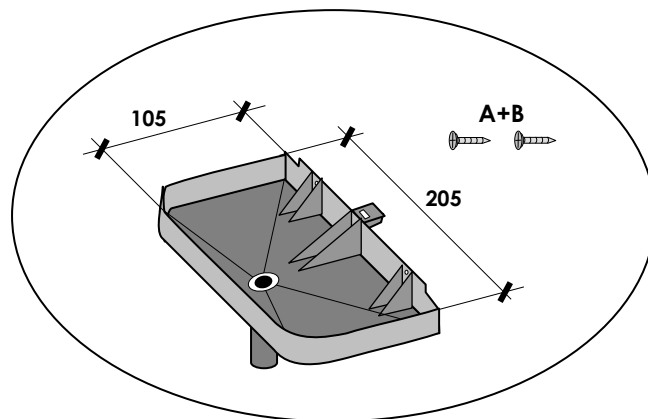

DESCRIZIONE

Bacinella ausiliaria raccogli condensa in materiale plastico.
Adatta per raccogliere la condensa della valvola 2 e/o 3 vie.

Questo foglio istruzioni è parte integrante del libretto dell'unità sulla quale viene installato l'accessorio. A tale documento si rimanda per le AVVERTENZE GENERALI.

INSTALLAZIONE

- 1 Inserire le 3 linguette della bacinella ausiliaria sui 3 fori rettangolari (C+D+E) predisposti sull'unità (agganciare la bacinella sull'unità)
- 2 Fissare la bacinella ausiliaria raccogli condensa con 2 viti (A+B)


DESCRIPTION

Auxiliary drain pan made of plastic material.
Suitable to collect 2 and/or 3 way valve condensate.


Hereby instruction sheet is an integral part of the unit's manual on which the accessory is installed. Please refer to hereby manual for GENERAL RECOMMENDATIONS.

INSTALLATION


- 1 Insert the 3 tabs of the auxiliary drain in the 3 unit's prearranged rectangular holes (C+D+E) (hook the drain pan to the unit)
- 2 Fix the auxiliary drain pan with 2 screws (A+B)

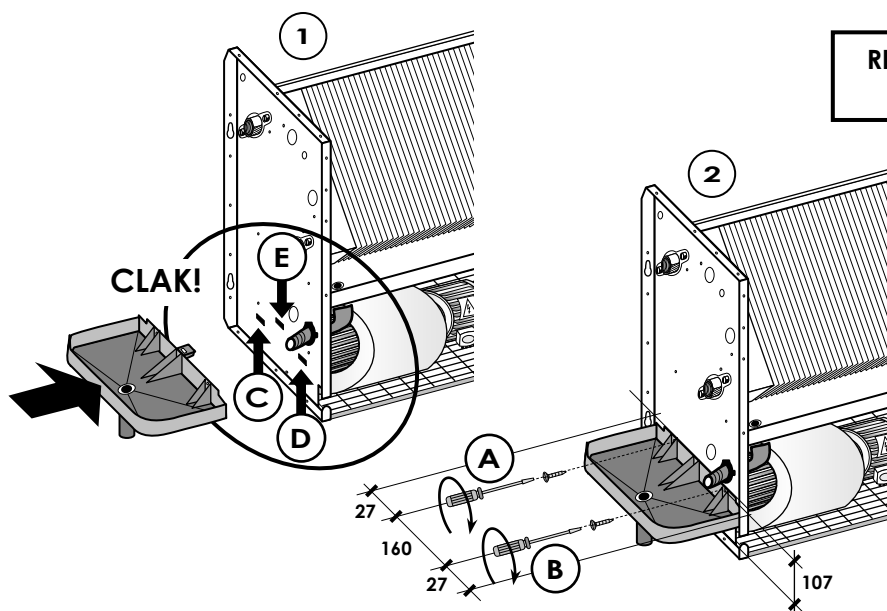

RISULTATO FINALE FINAL RESULT

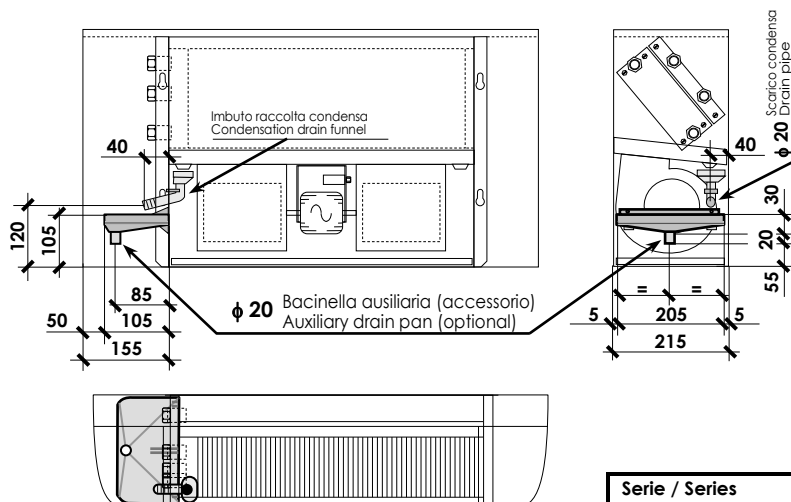

Dettaglio dei 5 Fori (A+B+C+D+E) da usare. Detail of 5 holes (A+B+C+D+E) to be used.

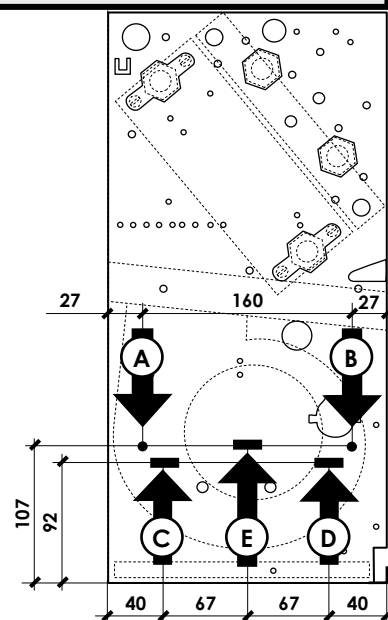

Serie / Series	
C1	
Emissione / Issue	Sostituisce / Supersedes
02.23	---
Catalogo / Catalogue	
A002	